


150mm

DK22

三模机械键盘用户手册

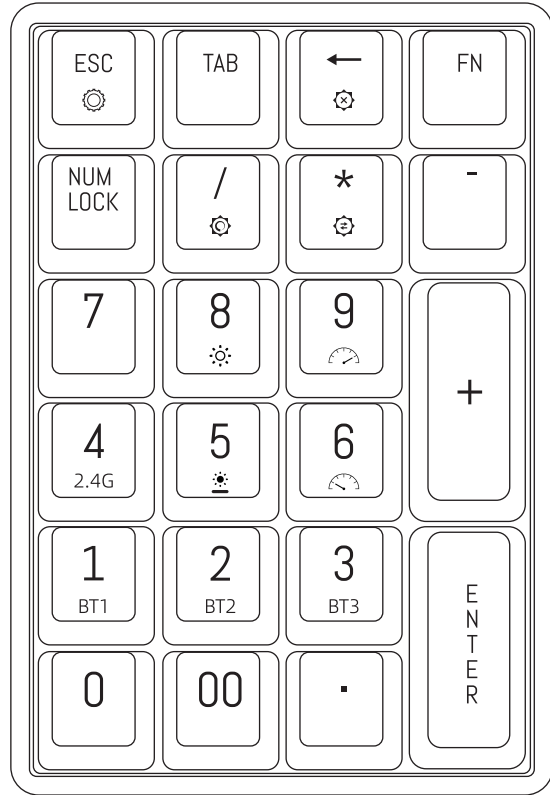

92mm

产品参数

套件尺寸（不含键帽）	121mm*83mm*31mm ±2mm
键位数	22键
连接模式	蓝牙/2.4G无线/TYPE-C有线
背光颜色	RGB光/单色光
轴 体	机械轴体
特色功能	全键无冲，全键热插拔，支持三脚/五脚轴体
保 修	质保12个月（人为损坏除外）

包装清单


键盘*1个、接收器*1个、USB-TYPE-C数据线*1根
 双用拔轴/拔键帽工具*1个、用户手册*1份



正面

三模使用教程


有线模式：

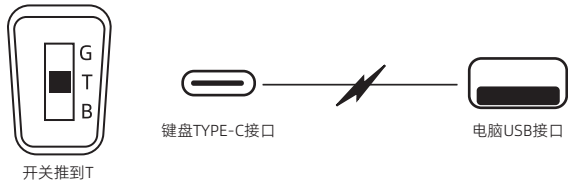

有线模式使用时，开关推到T，数据线连接键盘和电脑即可。
 数据线连接电脑后，同时将对键盘电池进行充电（0键背光亮红色，充满电后红光灯灭，灯光颜色同步背光）

电量不足时，0键背光亮红色并闪烁提示
 充电电压/电流：DC5V == 650mA,使用大功率快充充电器易损坏键盘


2.4G无线模式：

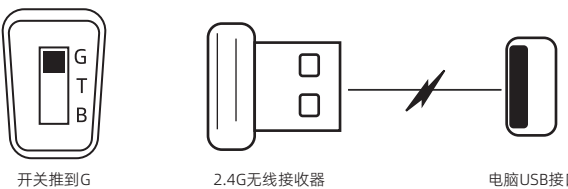

2.4G无线使用时，开关推到G，4键闪灯，接收器插入电脑USB口，4键灯停止闪烁，即可无线使用键盘。
 （长按Fn+4大约3秒，4键灯光快速闪烁后，把接收器插电脑USB口，可重新配对。）



蓝牙模式：

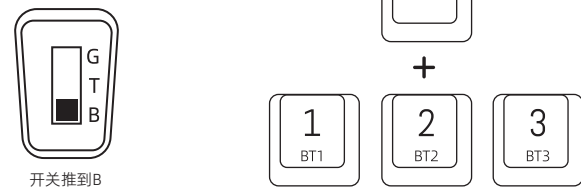

蓝牙使用时，开关推到B，短按Fn+1/2/3切换蓝牙键位
 蓝牙配对：长按FN+1/2/3，等相应指示灯快速闪烁后再搜索配对蓝牙成功后即可使用。

常用组合键

恢复出厂设置	FN	+	ESC
WIN/MAC系统	自动识别WIN/MAC系统		
背光开/关	FN	+	←
背光灯效切换	FN	+	/
背光颜色切换	FN	+	*
背光亮度+/-	FN	+	8 / 5
灯效速度+/-	FN	+	9 / 6

灯效模式：

按下 FN+/组合键切换灯光模式顺序为：

随波逐流、碧波荡漾、繁星点点、川流不息、如影随形、重峦叠嶂、正弦波、彩泉涌动、踏雪无痕、百花争艳、一石二鸟、峰回路转、多彩纵横、漫天飞雪、流星、常亮、动态呼吸、光谱循环、自定义(驱动)、音乐律动 1(驱动)、音乐律动 2(驱动)、光影模式(驱动)。
 （常亮模式不能调节背光速度；光谱循环模式不能调节背光颜色；自定义模式、音乐律动 1、音乐律动 2、光影模式均要连接驱动进行使用不能脱离驱动手动切换出来）

指示灯：

Num Lock：开机默认打开 Num Lock，打开时 NUM 键常亮白灯，关闭后 NUM 白灯熄灭。

电量指示灯：电池电压低于 3.3V 键盘，左下角的 0 键红灯闪烁指示当前为低电状态，充电时，左下角的 0 键常亮红灯指示正在充电，充满时，左下角的 0 键恢复为正常灯效。

休眠设定：

静置键盘 2 分钟自动关闭背光进入省电模式，进入省电模式后再静置 28 分钟键盘进入深度休眠模式，省电模式时按下按键唤醒键盘，按键即时反应，进入深度休眠模式后，第一次按下按键仅作为唤醒键盘。（蓝牙回连时间：小于等于 5S）

背面

保修内容

- 1.保修时间：整机自购买之日起12个月
 - 2.以下情况不属于免费保修范围：
 - a.产品整机或部件已超出保修期
 - b.操作不当和人为损坏的
 - c.对电子类部件进行拆装造成的故障及损坏
 - d.因自然灾害等不可抗力因素造成的故障及损坏
- 警告！**
 因电池的特殊性，切记不可用尖锐物或硬物等物件对电池进行戳碰和拆解，以免对人体造成伤害。

保修卡

型 号：_____

购买日期：_____年__月__日，购买渠道：_____

产品使用过程中问题描述：_____

报修日期：_____年__月__日

客户信息：_____

收件人：_____ 联系电话：_____

地址信息：_____